



Certified Quality
Management System



Certified Environmental
Management System



Certified Occupational
Health & Safety
Management System

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

ITALIANO

**BATTERY OPERATED HYDRAULIC CRIMPING TOOL
PRESSE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE
HYDRAULISCHES AKKU-PRESSWERKZEUG
HERRAMIENTA HIDRAULICA DE COMPRESIÓN A BATERÍA
UTENSILE OLEODINAMICO DA COMPRESSIONE A BATTERIA**



**B135-C
B135-CA**

**OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL
NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**

*This manual is the property of Cembre: any reproduction is forbidden without written permission.
Ce manuel est la propriété de Cembre: toute reproduction est interdite sans autorisation écrite.
Der Firma Cembre bleibt das Eigentumsrecht der Bedienungsanleitung vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf die Bedienungsanleitung weder vollständig noch teilweise vervielfältigt werden.
Este manual es propiedad de Cembre. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita.
Questo manuale è di proprietà della Cembre: ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.*

cod. 6261276



Cembre S.p.A.
Via Serenissima, 9
25135 Brescia (Italia)
Telefono: 030 36921
Telefax: 030 3365766
E-mail: info@cembre.com
www.cembre.it

Cembre Ltd.
Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield
West Midlands B76 9EB (Great Britain)
Tel.: 01675 470440 - Fax: 01675 470220
E-mail: sales@cembre.co.uk
www.cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tel.: 01 60 49 11 90 - Fax: 01 60 49 29 10
B.P. 37 - 91421 Morangis Cédex
E-mail: info@cembre.fr
www.cembre.fr

Cembre España S.L.
Calle Verano, 6 y 8 - P.I. Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Telefono: 91 4852580
Telefax: 91 4852581
E-mail: info@cembre.es
www.cembre.es


Cembre AS
Fossnes Senter
N-3160 Stokke (Norway)
Phone: (47) 33361765
Telefax: (47) 33361766
E-mail: cembre@cembre.no
www.cembre.no

Cembre GmbH
Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Telefon: 089/3580676
Telefax: 089/35806777
E-mail: info@cembre.de
www.cembre.de



Cembre Inc.
Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel.: (732) 225-7415 - Fax: (732) 225-7414
E-mail: Sales.US@cembreinc.com
www.cembreinc.com



**WARNING LABELS - ETIQUETTES SIGNALÉTIQUES - WARNSCHILDER -
ETIQUETAS DE ATENCION - ETICHETTE D'AVVERTENZA**

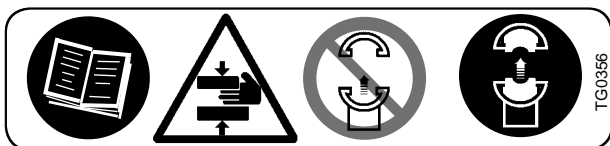

TG0356

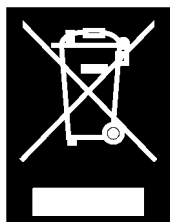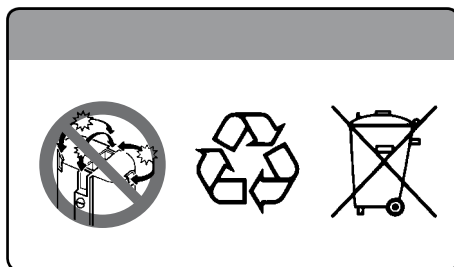

See page 33
Voir page 33
Siehe Seite 33
Vease página 33
Vedere pag. 33

	<ul style="list-style-type: none"> – Before using the tool, carefully read the instructions in this manual. – Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice. – Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen. – Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual. – Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.
	<ul style="list-style-type: none"> – When operating the tool, keep hands away from the danger zone. – Au cours du sertissage, tenir les mains éloignées de la zone de travail. – Während des Verpressens nicht mit den Händen in den Pressbereich gelangen. – Durante su utilización, mantenga las manos fuera de la zona de peligro. – Durante l'utilizzo, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo.
	<ul style="list-style-type: none"> – Do not operate when dies are not in place. – Insérer les matrices avant d'actionner l'outil. – Nicht ohne Presseinsatzpaar betätigen. – No poner en presión sin matrices. – Non mandare in pressione l'utensile senza le matrici inserite.
	<ul style="list-style-type: none"> – Do not short circuit the batteries. – Ne jamais court-circuiter les bornes d'une batterie. – Schliessen Sie die Kontakte nicht kurz. Brandgefahr. – No poner en cortocircuito las baterías. – Mai mettere in corto circuito le batterie.
	<ul style="list-style-type: none"> – Always recycle the batteries. – Recycler toujours les batteries usagées. – Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen. – Reutilizar siempre las baterías. – Riciclate sempre le batterie.
	<ul style="list-style-type: none"> – Do not discard batteries into domestic refuse or waste disposal. – Ne pas jeter de batteries dans une poubelle ou autre lieu non prévu à cet effet. – Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll werfen. – No tirar las baterías al cubo de basura o lugar parecido. – Non buttare le batterie fuori uso nei cestini della spazzatura o luoghi simili.

Deutsch

INFORMATION FÜR DEN BENUTZER gemäß der "Richtlinien 2002/95/EG und 2002/96/EG in Bezug auf den reduzierten Gebrauch von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie auf die Abfallentsorgung".

Das durchkreuzte Zeichen auf dem Mülleimer, welches auf dem Gerät oder seiner Verpackung angebracht ist, zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit getrennt von den anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Die getrennte Abfallsammlung des vorliegenden zu entsorgenden Geräts wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Besitzer, der sich des Geräts entledigen will, muss sich daher mit dem Hersteller in Verbindung setzen und das von ihm angenommene System für die getrennte Sammlung des zu entsorgenden Geräts befolgen.

Eine angemessene getrennte Sammlung, damit das Gerät für das Recycling, die Behandlung und die umweltfreundliche Entsorgung vorbereitet werden kann, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Gesundheitszustand zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung und das Recycling der Materialien des Geräts.

Bei widerrechtlicher Entsorgung des Produkts durch den Benutzer werden die vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungssanktionen angewandt.

Español

INFORME PARA LOS USUARIOS en los términos de las Directivas 2002/95/CE y 2002/96/CE, relativas a la reducción en el empleo de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos, además de la eliminación de los desechos".

El símbolo del contenedor de basura cruzado por un aspa que aparece en el equipo o sobre su empaque indica que, al final de su ciclo de vida útil, el producto debe ser eliminado independientemente de otros desechos.

La recogida selectiva del presente equipo, llegado al final de su ciclo de vida, es organizada y manejada por el fabricante. El usuario que desee deshacerse del presente equipo deberá, por lo tanto, contactar con el fabricante y seguir el sistema adoptado por el mismo para permitir la recogida por separado del equipo que ha concluido su ciclo de vida.

La adecuada recogida selectiva, para el sucesivo envío del equipo dado de baja al reciclaje, al tratamiento y al saneamiento ambiental compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la salud favoreciendo el reemplazo y el reciclaje de los materiales que componen el equipo. La eliminación abusiva del equipo por parte del propietario implica la aplicación de las sanciones administrativas prevista por la legislación vigente.

Italiano

INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".


Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/ il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D.Lg. n. 22/1997.

- Following information applies in member states of the European Union:
- Les informations suivantes sont destinées aux pays membres de l'Union Européenne:
- Die folgenden Hinweise gelten für Mitglieder der Europäischen Union:
- Las siguientes informaciones conciernen a los estados miembros de la Unión Europea:
- Le seguenti informazioni riguardano gli stati membri dell'Unione Europea:

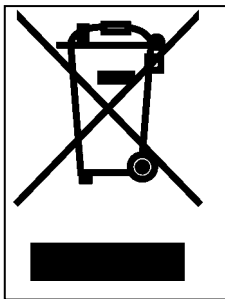

English

USER INFORMATION in accordance with “Directives 2002/95/EC and 2002/96/EC regarding the reduction of hazardous substances in electrical and electronic equipment, including the disposal of waste”.


The 'Not in the bin' symbol above when shown on equipment or packaging means that the equipment must, at the end of its life, be disposed of separately from other waste. The separate waste collection of such equipment is organised and managed by the manufacturer. Users wishing to dispose of such equipment must contact the manufacturer and follow the prescribed guidelines for its separate collection. Appropriate waste separation, collection, environmentally compatible treatment and disposal is intended to reduce harmful environmental effects and promote the reuse and recycling of materials contained in the equipment. Unlawful disposal of such equipment will be subject to the application of administrative sanctions provided by current legislation.

Français

INFORMATION POUR LES UTILISATEURS Aux termes des “Directives 2002/95/CE et 2002/96/CE relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques ainsi qu'à l'élimination des déchets”

Le symbole "poubelle barrée" apposé sur l'appareil ou sur son emballage indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être recueilli séparément des autres déchets. La collecte sélective du présent appareil en fin de vie est organisée et gérée par le producteur. L'utilisateur qui voudra se défaire du présent appareil devra par conséquent contacter le producteur et suivre le système que celui-ci a adopté pour consentir la collecte séparée de l'appareil en fin de vie. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareil destiné au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé. L'élimination abusive du produit par le détenteur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les lois en vigueur.

**FIG. 1 OVERALL VIEW - VUE D'ENSEMBLE - GESAMTANSICHT
VISTA DEL CONJUNTO - VISTA D'ASSIEME**

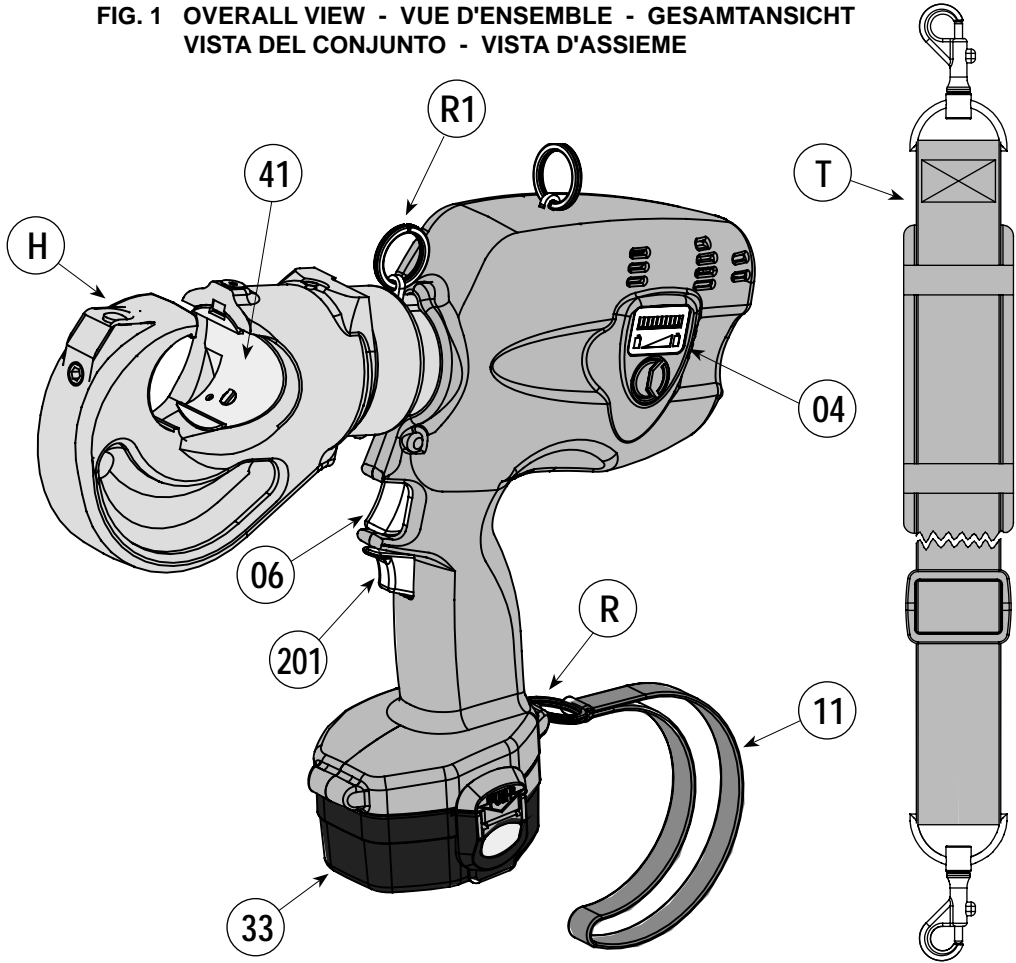

04	BATTERY CAPACITY INDICATOR / INDICATEUR DE CHARGE / AKKUANZEIGE / INDICADOR DE CARGA BATERIA / INDICATORE DI CARICA BATTERIA
06	OPERATING BUTTON / GACHETTE DE COMMANDE / STARTKNOPF / PULSADOR DE ACCIONAMIENTO / PULSANTE DI AZIONAMENTO
11	WRIST STRAP / DRAGONNE / GELENKRIEMEN / CORREA / CINGHIA POLSO
33	BATTERY / BATTERIE / AKKU / BATERIA / BATTERIA
41	RAM / PISTON / KOLBEN / PISTON / PISTONE
201	PRESSURE RELEASE LEVER / GACHETTE DE DECOMPRESSION / DRUCKABLASSHEBEL / PALANCA DESBLOQUEO PRESION / LEVA SBLOCCO PRESSIONE
H	"C" HEAD / TETE / KOPF / CABEZA / TESTA
R	RING FOR SHOULDER STRAP / ANNEAU POUR BANDOULIERE / TRAGERIEMENRING /
R1	ANILLO PARA CORREA / ANELLO PER AGGANCIAMENTO TRACOLLA
T	SHOULDER STRAP / BANDOULIERE / TRAGERIEMEN / CORREA DE TRANSPORTE / TRACOLLA

BATTERY OPERATED HYDRAULIC CRIMPING TOOL

B135-C ; B135-CA


1. GENERAL CHARACTERISTICS

TOOL TYPE:	B135-C	B135-CA
Application range:	suitable for installing electrical compression connectors for conductors up to 400 mm ² (800 MCM)	
Crimping force kN (sh ton):	130 (14.6)	
Rated operating pressure bar (psi):	700 (10,000)	
Dimensions LxWxH mm (inches):	361 x 94 x 302 (14.2 x 3.7 x 11.9)	
Weight with battery kg (lbs):	6,4 (14.1)	6,7 (14.7)
Motor Volt DC:	14.4	
Battery Volt / Ah:	14.4 / 3.0 Li-Ion	14.4 / 3.0 Ni-MH
Battery charger supply Volt / Hz:	220 - 240 / 50 - 60	120 / 50 - 60
Recommended oil:	AGIP ARNICA 32 or SHELL TELLUS TX 32 or equivalent.	
Operating speed:	the tool has a twin speed operation and automatically switches from a rapid advancing speed of the ram to a slower, more powerful crimping speed.	
Safety:	the tool is equipped with a maximum pressure valve.	
Operating temperature:	-15°C to +40°C (+5°F to +104°F)	
Acoustic Noise (Directive 2006/42/EC, annexe 1, point 1.7.4.2 letter u) – The weighted continuous acoustic pressure level equivalent A at the work place L _{pA} is equal to 75 dB (A) – The maximum value of the weighted acoustic displacement pressure C at the work place L _{pCPeak} is < 130 dB (C) – The acoustic power level emitted by the machine L _{WA} is equal to 85,3 dB (A)		
Risks due to vibration (Directive 2006/42/EC, annexe 1, point 2.2.1.1) Tests carried out in compliance with the indications contained in UNI ENV 25349 and UNI EN 28662 part 1 st Standards, and under operating conditions much more severe than those normally found, certify that the weighted root mean square in frequency of the acceleration the upper limbs are exposed to for each biodynamic reference axis does not exceed 2.5 m/sec².		

This hydraulic tool is powered by a **14.4V** battery and is quiet in operation with minimal vibration.

The residual battery capacity level is automatically displayed after every cycle.

TABLE 2 - TABLEAU 2 - TABELLE 2 -
TABLA 2 - TAVOLA 2

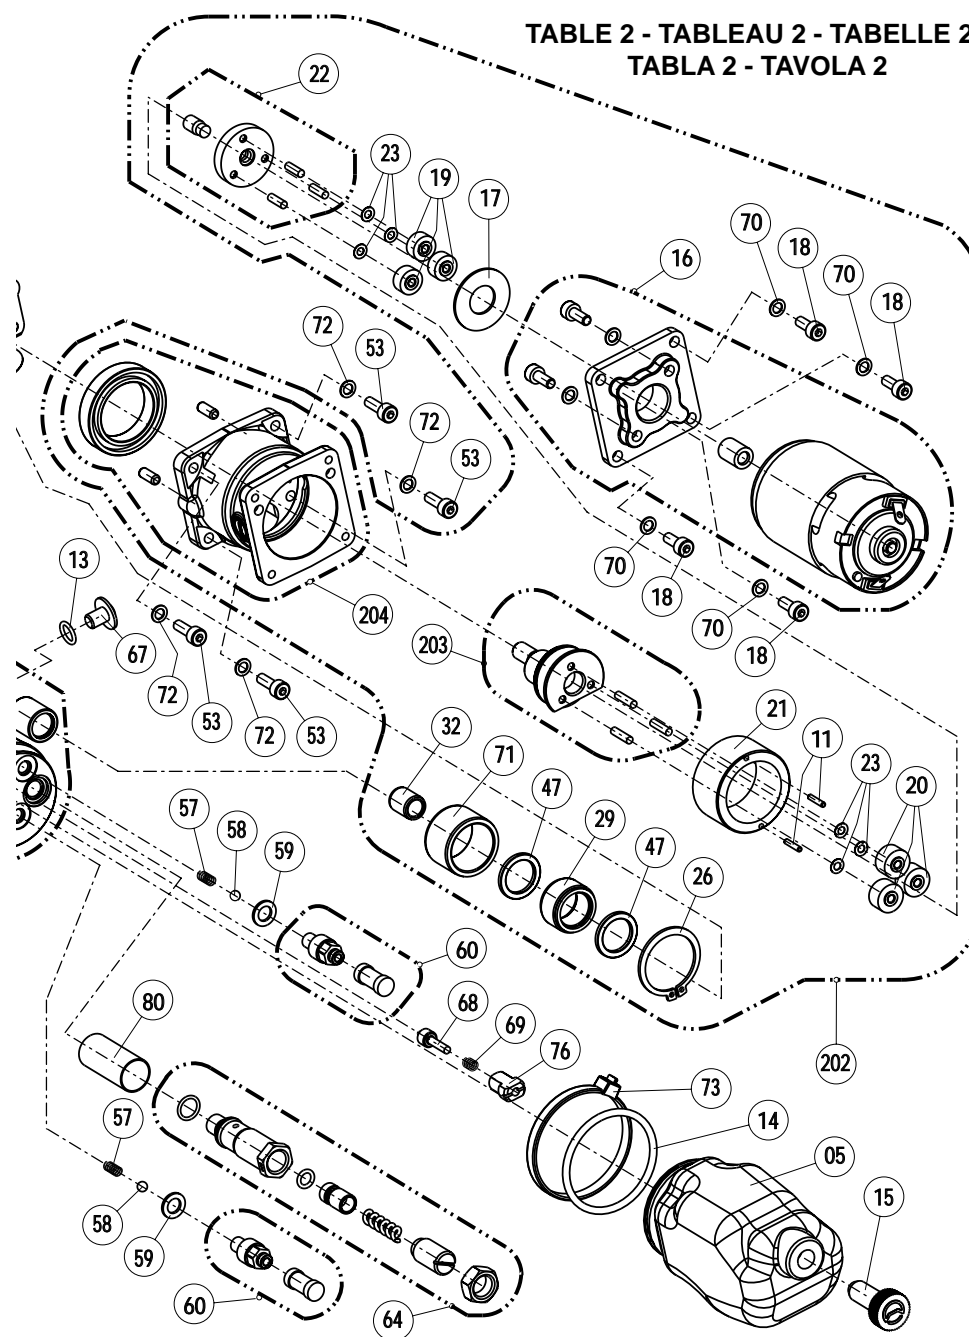

EXP0890 Rev.0 23-06-2006



4



- The motor will continue to operate after the maximum pressure relief valve has activated. No further crimping force is applied, the oil is bypassed and returned to the reservoir.

2.4) Head rotation

For ease of operation, the tool head can rotate through 180°, allowing the operator to work in the most comfortable position.

Warning: Do not attempt to rotate the head when the hydraulic circuit is pressurised.

2.5) Release of dies

By pressing the pressure release lever (201), the ram (41) will retract and open the dies.

2.6) Die replacement (Ref. to Fig. 2)

To replace dies proceed as follows:

– Upper die (91)

Take the die off its guide by pushing the die/head release pin (49).

Insert replacement die until secured by the die retaining pin (50).

– Lower die (90)

Take the die off its guide by pushing the die/ram release pin (88).

To facilitate this operation an advancement of the ram (41) by 3-4 mm is suggested.

Insert replacement die into its guide until secured by the die/ram retaining pin (85).

2.7) Battery status


After releasing the operating button, the residual battery capacity is automatically displayed for 5 seconds on the indicator (04).

The number of LEDs illuminated indicates the residual capacity:

10 LEDs illuminated: Fully charged

5 LEDs illuminated: 50 % capacity

1 LED illuminated: Minimum charge

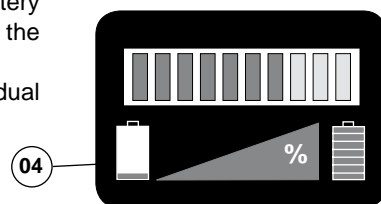

When replacing the battery, press the two points marked with the word "PUSH" at the same time, remove the flat battery from its housing and insert the new one.

3. WARNING

Before starting work on electrical equipment, please ensure that either there are no live parts in the immediate working area or that precautions are taken for working near live parts in accordance with EN50110-1.



DO NOT USE THIS TOOL ON OR NEAR ENERGIZED CONDUCTORS WITHOUT PROPER PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT. FAILURE TO OBSERVE THIS WARNING COULD RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Code N° N° code Art.-Nr. N° código N° codice	Item Pièce Teil Elemento Componente	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Q.té Menge C.dad Q.tà
6360120	79	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6000385	80	BUSH / DOUILLE / BUCHSE / CASQUILLO / CAMICIA	1
6362019	89	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1
6000313	91	RING CONNECTION / CONNEXION ANNEAU / RINGANSCHLUSS / CONEXIÓN ANILLO / ATTACCO ANELLO	1
6370213	200	COMPL.HEAD / TETE COMPL. / KOMPL.KOPF / CABEZA COMPL. / TESTA COMPL.	1
6370212	200 39	"C" HEAD / TETE EN "C" / "C" KOPF / CABEZA "C" / GANCIO "C"	1
6760160	200 48	PIN / GOUPILLE / STIFT / PASADOR / SPINA ELASTICA D.3x28	1
6620460	200 49	PIN / AXE / DRUCKKNOPF / PISTONCILLO / PISTONCINO	1
6620440	200 50	PIN / AXE / DRUCKKNOPF / PISTONCILLO / PISTONCINO	1
6522006	200 66	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6340540	200 90	GRUB SCREW / VIS SANS TETE / IMBUSSCHRAUBE / TORNILLO / GRANO M10X8	1
6440117	201	PRES.RELEASE LEVER / GACHETTE DE DECOMPR. / DRUCKABLASSHEBEL / PALANCA DE DESB.L.PRESION / LEVA SBLOCCO PRESSIONE	1
6000523	202	COMPLETE HOUSING / CARTER COMPLET / KOMPLETTES GEHÄUSE / CARCASA COMPLETA / CARTER COMPLETO	1
6760001	202 11	PIN / GOUPILLE / STIFT / PASADOR / SPINA CILINDRICA D.2X10	2
6000310	202 16	COMPL.MOTOR / MOTEUR COMPL. / KOMPL.MOTOR / MOTOR COMPL. / MOTORE COMPL.	1
6000328	202 17	WASHER / RONDELLE / SCHEIBE / ARANDELA / RALLA	1
6900181	202 18	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M4x10	4
6000364	202 19	GEAR / ENGRENAGE / GETRIEBE / ENGRANAJE / INGR.SATELLITE	3
6000363	202 20	GEAR / ENGRENAGE / GETRIEBE / ENGRANAJE / INGR.SATELLITE	3
6000323	202 21	GEAR / ENGRENAGE / GETRIEBE / ENGRANAJE / RUOTA A DENT.INTERNA	1
6000321	202 22	GEAR / ENGRENAGE / GETRIEBE / ENGRANAJE / PIGNONE MONTATO	1
6000315	202 23	WASHER / RONDELLE / SCHEIBE / ARANDELA / RONDELLA SPESS. 0.2	6
6700520	202 26	CIRCLIP / ANNEAU ELAST. / FEDERRING / ANILLO ELAST. / ANELLO ELASTICO	1
6000392	202 29	BEARING / ROULEMENT / KUGELLAGER / COJINETE / GABBIA	1
6040682	202 32	RING / ANNEAU / RING / ANILLO / ANELLO IR 7X10X12	1
6220198	202 47	SPACER / ENTRETOISE / ZWISCHENSTÜCK / DISTANCIADOR / DISTANZIALE	2
6640205	202 70	WASHER / RONDELLE / SCHEIBE / ARANDELA / ROSETTA DENTATA M4	4
6040686	202 71	RING / ANNEAU / RING / ANILLO / ANELLO IR 20x25x16	1
6000336	202 203	ECCENTRIC / EXCENTRIQUE / EXENTER / EXCENTRICO / ECCENTRICO	1
6000525	202 204	HOUSING / CARTER / GEHÄUSE / CARCASA / CARTER	1
6160057	205	BODY / CORPS / KÖRPER / CUERPO / CORPO	1
6620316	206	COMPLETE RAM / PISTON COMPLET / VORMONTIERTE KOLBEN / PISTON MONTADO / PISTONE MONTATO	1
6700250	206 36	CIRCLIP / ANNEAU ELAST. / FEDERRING / ANILLO ELAST. / ANELLO ELAST. D.36	1
6040320	206 37	BACK-UP RING / ANNEAU TEFL. / STÜTZRING / ANILLO PLASTICO / ANELLO BK	1
6620315	206 41	RAM / PISTON / KOLBEN / PISTON / PISTONE	1
6360420	206 46	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1
6170140	206 62	COVER / COUVERCLE / TAPA / DECKEL / COPERCHIO MOLLA	1
6520620	206 82	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA ESTERNA	1
6520610	206 83	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA INTERNA	1
6300040	206 84	RAM GUIDE / SUPPORT PISTON / KOLBENFÜHRUNG / SOPORTE PISTON / FUNGO	1
6620320	206 85	PIN / AXE / DRUCKKNOPF / PISTONCILLO / PISTONCINO	1
6522006	206 86	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6760040	206 87	PIN / GOUPILLE / STIFT / PASADOR / SPINA ELASTICA D.3x8	2
6620445	206 88	PIN / AXE / DRUCKKNOPF / PISTONCILLO / PISTONCINO	1

TABLE 2 - TABLEAU 2 - TABELLE 2 - TABLA 2 - TAVOLA 2 (ITEM 20)

Code N° N° code Art.-Nr. N° código N° codice	Item Piece Teil Elemento Componente	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Q.te Menge C.dad Q.tà
6520532	02	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1
6620113	03	H.S.RAM / PISTON H.V. / BUCHSE / PISTON A.V. / PISTONE ALTA VELOCITA'	1
6620109	04	PUMPING RAM / PISTON DE POMPAGE / PUMPKOLBEN / PISTON BOMBEO / PISTONE POMPANTE	1
6720073	05	RESERVOIR / RESERVOIR / ÖLTANK / DEPOSITO / SERBATOIO	1
6000330	08	SPACER / ENTRETOISE / ZWISCHENSTÜCK / DISTANCIADOR / DISTANZIALE	1
6040080	12	BACK-UP RING / ANNEAU TEFL. / STÜTZRING / ANILLO PLASTICO / ANELLO BK	1 K
6360022	13	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6360260	14	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6800040	15	CAP WITH MAGNET / BOUCHON AVEC AIMANT / VERSCHLUSS MIT MAGNET / TAPON CON IMAN / TAPPO SERBATOIO CON MAGNETE	1
6361999	30	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA / GUARNIZIONE IN CARTA	1 K
6520601	33	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1 K
6760237	34	PIN / GOUPIILLE / STIFT / PASADOR / SPINA CILINDRICA D.4X16	1
6080055	35	BUSH / DOUILLE / BUCHSE / CASQUILLO / BUSSOLA	1
6100035	38	KEY / CLAVETTE / STÜTZPLÄTCHEN / TOPE / CHIAVETTA	1
6362035	40	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA / GUARNIZIONE PIENA	1
6900211	42	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M5X10 INOX	1
6340590	43	GRUB SCREW / VIS SANS TÊTE / IMBUSSSCHRAUBE / TORNILLO / GRANO	2
6520200	44	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	2 K
6740120	45	BALL / BILLE / KUGEL / BOLA / SFERA 7/32"	3 K
6100020	51	KEY / CLAVETTE / STÜTZPLÄTCHEN / TOPE / CHIAVETTA	1
6360161	52	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6900090	53	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M4X12	4
6360140	54	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE OR	1 K
6600100	55	DOWELL / CLIQUET / KUGELHALTER / SOPORTE BOLA / NOTTOLINO	1
6520520	56	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1 K
6520160	57	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA ASPIRAZIONE	2 K
6740100	58	BALL / BILLE / KUGEL / BOLA / SFERA 5/32"	2 K
6641020	59	WASHER / RONDELLE / SCHEIBE / ARANDELA / ROSETTA M6 CU	2 K
6900601	60	SUCT.SCREW / VIS ASPIR. / ANSAUGSCHRAUBE / TORNILLO SUC. / VITE ASPIR.	2
6900181	61	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M4X10	1
6900059	63	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M4X8	1
6895053	64	COMPL. VALVE / VALVE COMPL. / KOMPL.VENTIL / VALV.COMPL. / VALVOLA COMPL.	1
6900640	65	PRESS.RELEASE SCREW / VIS DE DECOMPR. / DRUCKABLAUSSCHRAUBE / TORNILLO DESCARGA PRESION / VITE SCARICO PRESSIONE	1
6900306	67	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE M6x8	1
6635011	68	PIN / EMBOUT / STIFT / CONTERA / PUNTALE SCARICO PRESSIONE	1
6520861	69	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	1 K
6640205	72	WASHER / RONDELLE / SCHEIBE / ARANDELA / ROSETTA DENTATA M4	4 K
6250084	73	TIE / COLLIER / BINDER / ABRAZADERA / FASCETTA	1
6362021	74	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	2 K
6362007	75	SEAL / JOINT / DICHTUNG / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE	1 K
6340720	76	GRUB SCREW / VIS SANS TÊTE / IMBUSSSCHRAUBE / TORNILLO / GRANO	1
6020020	77	PIN / AXE / STIFT / PERNO / PISTONC. SBLOCCO PRESSIONE	1
6361881	78	O-RING / JOINT TORIQUE / O-RING / JUNTA DE GOMA / GUARNIZIONE ORM	1 K



THE TOOL IS UNSUITABLE FOR CONTINUOUS USE AND SHOULD BE ALLOWED TO COOL DOWN FOLLOWING UNINTERRUPTED, SUCCESSIVE CRIMPING OPERATIONS; FOR INSTANCE, HAVING EXHAUSTED A FULLY CHARGED BATTERY IN ONE SESSION, DELAY BATTERY REPLACEMENT FOR A FEW MINUTES.

OBSERVE RECOMMENDED REST PERIODS ALSO WHEN USING AN EXTERNAL POWER SUPPLY.



PROTECT THE TOOL FROM RAIN AND MOISTURE. WATER WILL DAMAGE THE TOOL AND BATTERY. ELECTRO-HYDRAULIC TOOLS SHOULD NOT BE OPERATED IN POURING RAIN OR UNDER WATER.

3.1) Using the battery charger

Carefully follow the instructions in the battery charger manual.

3.2) General information on how to use batteries

In order to use the batteries correctly, please follow these rules:

- Use the battery until the automatic residual energy display still has 1-2 LEDs showing: this means the battery is almost completely discharged and no loss in the life of the battery has been caused.
- Be particularly careful when charging a new battery the first 2-3 times in order to be certain of maximising the available energy level.
- Allow the battery to cool down to ambient temperature prior to recharging.
- Rest the battery charger for at least 15 minutes between charges.

4. MAINTENANCE

The tool is robust, completely sealed and requires very little daily maintenance.

Compliance with the following points should help to maintain the optimum performance of the tool:

4.1) Thorough cleaning

Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device.

Every day, after use, the tool must be wiped with a clean cloth taking care to remove any residue, especially close to pivots and moveable parts.

4.2) Storage (Ref. to Fig. 3)

When not in use, the tool should be stored and transported in the plastic case, to prevent damage. Plastic case: **VAL P9-C**, size 543x412x130 mm, (21.4x16.2x5.1 inches) weighs 2,2 kg (4.8 lbs) is suitable for storing the tool, the accessories and up to 8 die sets.

5. RETURN TO Cembre FOR OVERHAUL

In the case of a breakdown contact our **Area Agent** who will advise you on the problem and give you the necessary instructions on how to dispatch the tool to our **nearest service Centre**; if possible, attach a copy of the Test Certificate supplied by **Cembre** together with the tool or, if no other references are available, indicate the approximate purchase date and the tool serial number.


PRESSE HYDRAULIQUE SUR BATTERIE TYPE B135-C ; B135-CA


1. CARACTERISTIQUES GENERALES

OUTIL TYPE:		B135-C	B135-CA
Domaine d'application:		conçue pour le sertissage des connecteurs jusqu' à 400 mm² (800 MCM)	
Force de sertissage	kN (sh ton):	130 (14.6)	
Pression nominale	bar (psi):	700 (10,000)	
Dimensions LxLxH	mm (inches):	361 x 94 x 302 (14.2 x 3.7 x 11.9)	
Poids avec batterie	kg (lbs):	6,4 (14.1)	6,7 (14.7)
Moteur	Volt DC:	14.4	
Batterie	Volt / Ah:	14.4 / 3.0 Li-Ion	14.4 / 3.0 Ni-MH
Chargeur de batterie	Volt / Hz:	220 - 240 / 50 - 60	120 / 50 - 60
Huile recommandée:		AGIP ARNICA 32 ou SHELL TELLUS TX 32 ou équivalents	
Avance rapide:		l'outil passe automatiquement de la vitesse rapide d'approche des matrices à la vitesse lente de sertissage.	
Sécurité:		l'outil est équipé d'une valve de surpression.	
Température de fonctionnement:		-15°C à +40°C (+5°F à +104°F)	
Pression sonore aérienne (Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 1.7.4.2, lettre u)			
– Le niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail L_{pA} est..... 75 dB (A)			
– Le niveau de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail L_{pCPeak} est < 130 dB (C)			
– Le niveau de puissance acoustique dégagée par la machine L_{WA} est 85,3 dB (A)			
Risques dérivés des vibrations (Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 2.2.1.1)			
Des relevés réalisés suivant les indications des Normes UNI ENV 25349 et UNI EN 28662 partie 1 ^a , dans des conditions de service largement représentatives des conditions d'emploi normales témoignent que la valeur quadratique moyenne pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle sont exposés les membres supérieurs pour chaque axe biodynamique de référence ne dépasse pas les 2,5 m/sec² .			

La presse hydraulique fonctionne sous une alimentation de **14,4 V** apportée par une batterie. Il s'agit d'un outil silencieux et dépourvu de vibrations.
L'affichage automatique du niveau de charge de la batterie visible à la fin de chaque opération permet de connaître l'autonomie disponible.

TABLE 1 - TABLEAU 1 - TABELLE 1 - TABLA 1 - TAVOLA 1

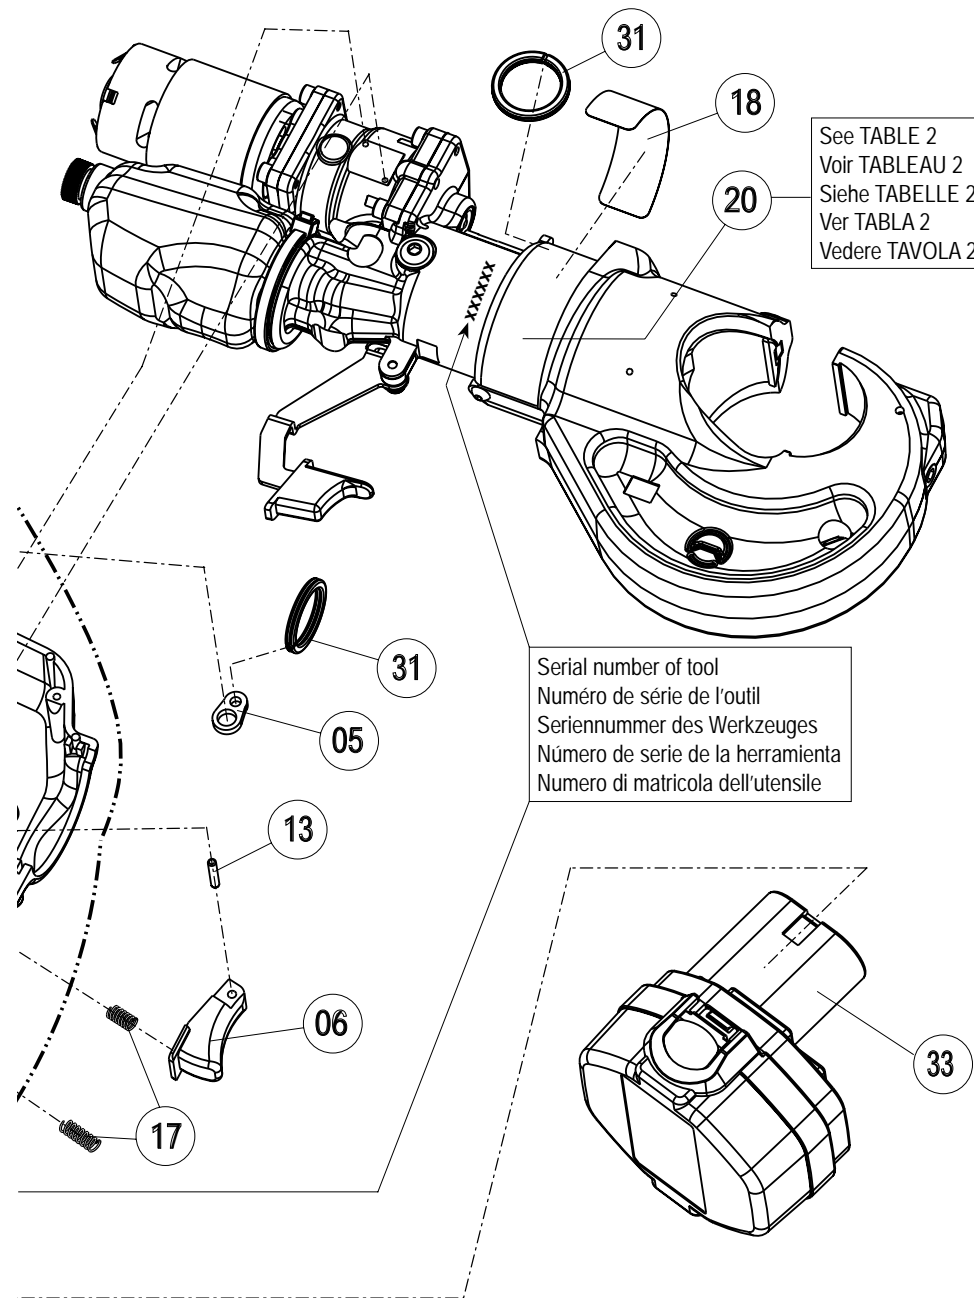

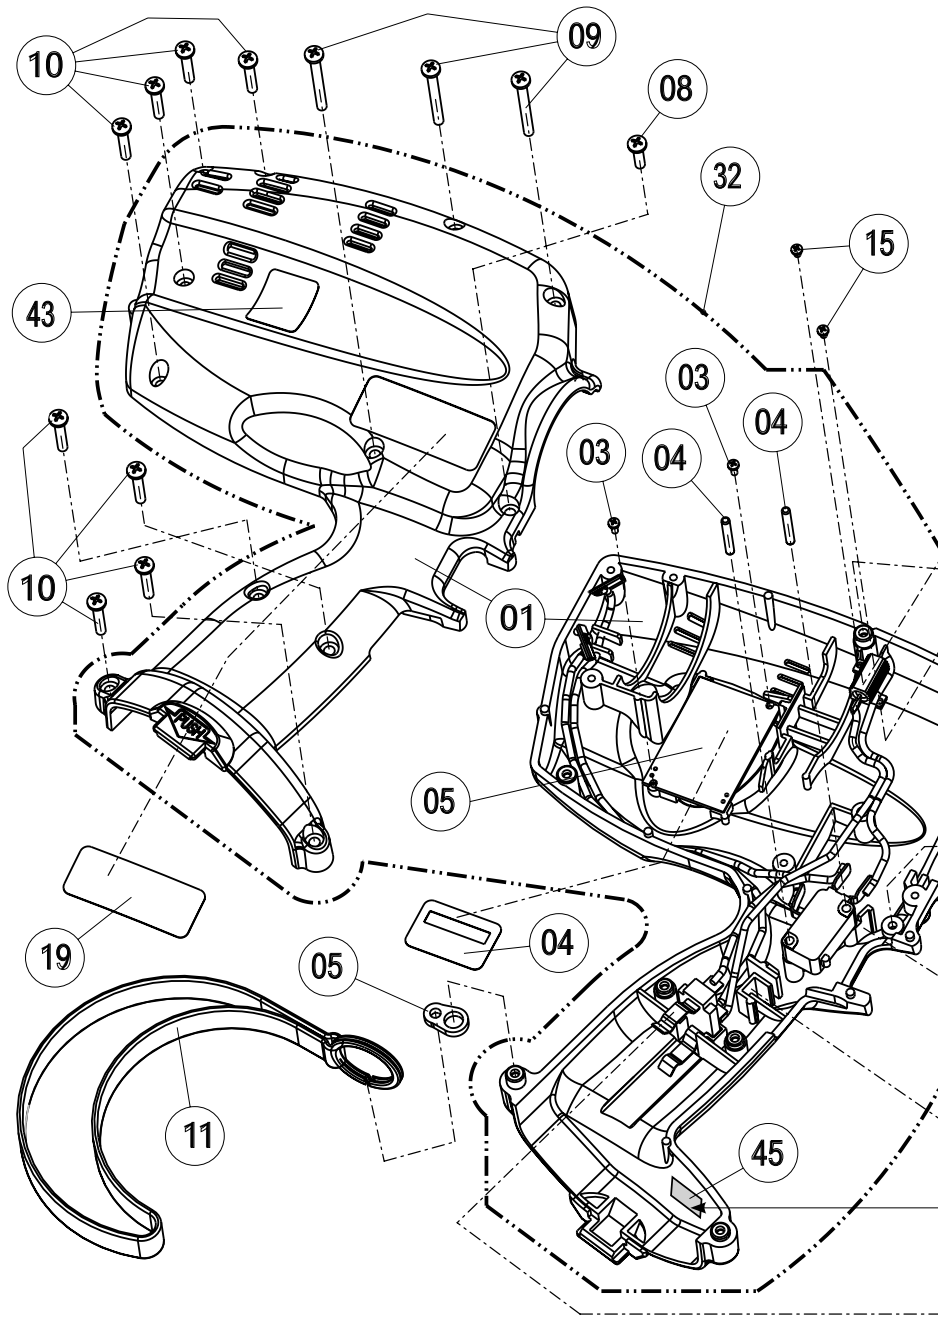

La référence "B135-C ; B135-CA" désigne l'ensemble suivante:

- Outil de base avec **batterie, dragonne et bandoulière**
- **Batterie de rechange**
- **Chargeur de batterie**
- **Coffret de rangement en plastique "VAL P9-C"**

2. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2.1) Mise en service (Voir Fig. 1, 2)

L'outil peut être transporté facilement grâce à sa poignée et à la bandoulière (T) accrochée par les anneaux (R et R1).

Avec l'outil en position repos, procéder de la façon suivante:

- Choisir le couple de matrices approprié pour le type de connexion à réaliser; pour cela, consulter le catalogue.
- Insérer la matrice (91) dans le guide supérieur de la tête (39) de l'outil jusqu'à son verrouillage par l'axe (50). Cette opération n'est possible qu'en appuyant sur l'axe de déblocage (49).
- Appuyer sur la gâchette de commande (06) pour faire avancer de 3-4 mm (0.11 - 0.16 in.) le piston (41) et insérer la matrice (90) dans le guide du piston jusqu'à son verrouillage par l'axe (85). Cette opération n'est possible qu'en appuyant sur l'axe de déblocage (88).
- Insérer le conducteur dans le connecteur.
- Positionner ce dernier entre les deux matrices en alignant la zone à sertir avec l'empreinte des matrices mêmes.


⚠ NE JAMAIS METTRE L'OUTIL SOUS PRESSION SANS LES MATRICES INSEREES, CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES SIEGES DE LA TETE ET DU PISTON.

2.2) Avance des matrices

Appuyer sur la gâchette de commande (06) pour mettre en marche le groupe moteur pompe: le piston (41) amène rapidement les deux matrices au contact du connecteur à sertir.

La gâchette de commande (201) relâchée, le moteur et l'avance des matrices cessent immédiatement.

S'assurer que les matrices sont bien positionnées sur la zone à sertir, sinon desserrer les matrices en suivant les instructions du § 2.5 et repositionner le connecteur.

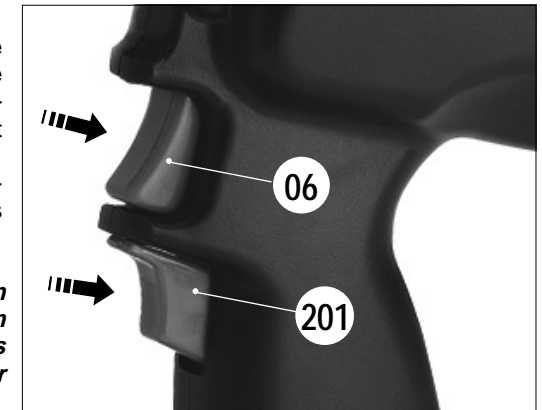

2.3) Sertissage

- En maintenant pressée la gâchette de commande (06), on maintient la rotation du moteur, l'outil passe automatiquement de la vitesse rapide à la lente et le piston (41) avance progressivement jusqu'à ce que les matrices arrivent en butée l'une contre l'autre.
- Nous recommandons en tout cas d'actionner le moteur jusqu'au déclenchement de la valve de surpression que l'on entendra distinctement.

- Après ce déclenchement, même si l'on maintient le moteur actionné, on n'obtiendra aucune poussée sur les matrices car l'huile sera déviée directement au réservoir.

2.4) Rotation de la tête

La tête de l'outil pivote de 180° par rapport au corps, permettant à l'utilisateur de travailler dans la meilleure position.

Attention: ne pas forcer la rotation de la tête, lorsque le circuit hydraulique est sous pression.

2.5) Réouverture des matrices

En appuyant à fond sur la gâchette de déblocage pression (201) qui se trouve sur le corps de l'outil sous la gâchette de commande (06), on provoque le retour du piston et par conséquent l'ouverture des matrices.

2.6) Changement des matrices (Voir Fig. 2)

Pour changer les matrices, procéder de la façon suivante:

– Matrice supérieure (91)

Retirer la matrice en poussant l'axe de déblocage matrice (49)

Insérer la nouvelle matrice dans ses guides jusqu'à son blocage par l'axe de verrouillage matrice (50).

– Matrice inférieure (90)

Retirer la matrice en poussant l'axe de déblocage matrice (88).

Insérer la nouvelle matrice dans ses guides jusqu'à son blocage par l'axe de verrouillage matrice (85). Cette opération est facilitée par l'avancement de 3-4 mm du piston (41).


2.7) Autonomie de la batterie

Au moment de relâcher la gâchette de commande, le niveau de charge de la batterie s'affiche automatiquement pendant 5 secondes sur l'indicateur de charge (04), ce qui permet de connaître immédiatement l'autonomie restante:

10 led allumées: autonomie maximale

5 led allumées: autonomie à 50 %

1 led allumée: autonomie minimale

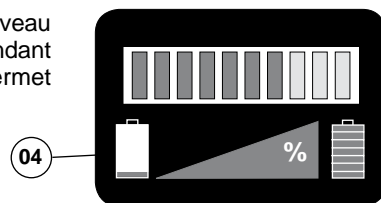

Pour le remplacement de la batterie épuisée, il suffira de presser en même temps les deux points indiqués par la mention "**PUSH**", extraire la batterie déchargée de son siège et y introduire celle qui est chargée.

3. PRECAUTIONS

Avant d'entreprendre des travaux sur des équipements électriques, veuillez vous assurer qu'aucun élément aux abords de la zone de travail n'est sous tension. Dans le cas contraire, veuillez prendre les précautions nécessaires pour opérer à proximité d'éléments sous tension, en conformité avec la norme EN50110-1.



NE PAS UTILISER CET OUTIL SUR OU A COTE DE CONDUCTEURS SOUS TENSION, SANS PROTECTION INDIVIDUELLE ADEQUATE. LA NON OBSERVATION DE CETTE PRECAUTION PEUT PROVOQUER DES LESIONS GRAVES OU MORTELLES.

The guarantee is void if parts used are not Cembre original spares.

La garantie perd tout effet en cas d'emploi de pièces détachées différentes des pièces d'origine Cembre.

Die Garantie verfällt, wenn nicht Originalteile aus dem Hause Cembre in das Gerät eingebaut werden.

La garantía pierde su valor si se utilizan piezas de repuesto distintas de las originales Cembre.

La garanzia decade qualora vengano utilizzate parti di ricambio non originali Cembre.

TABLE 1 - TABLEAU 1 - TABELLE 1 - TABLA 1 - TAVOLA 1

Code N° N° code Art.-Nr. N° código N° codice	Item Pièce Teil Elemento Componente	DESCRIPTION / DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCION / DESCRIZIONE	Qty Q.tè Menge C.dad Q.tà
6232095	04	LABEL / ETIQUETTE / SCHILD / ETIQUETA / ETICHETTA TG.0295	1
6000304	05	RING CONNECTION / CONNEXION ANNEAU / RINGANSCHLUSS / CONEXIÓN ANILLO / ATTACCO ANELLO	2
6000237	06	BUTTON / GACHETTE / STARTKNOPF / PULSADOR / PULSANTE BLU	1
6900650	08	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE 3,5X16	1
6900655	09	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE 3,5 X38	3
6900651	10	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE 3,5X22	8
6000447	11	WRIST STRAP / DRAGONNE / GELENKRIEMEN / CORREA / CINGHIA POLSO	1
6760149	13	PIN / GOUPILLE / STIFT / PASADOR / SPINA CILINDRICA D.3X16	1
6900649	15	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE 2,2 X 4,5	2
6520531	17	SPRING / RESSORT / FEDER / MUELLE / MOLLA	2
6232006	18	LABEL / ETIQUETTE / SCHILD / ETIQUETA / ETICHETTA TG.0356	1
6232435	19	LABEL / ETIQUETTE / SCHILD / ETIQUETA / ETICHETTA TG.0636	1
6000528	20	MECHANICAL GROUP / GROUPE MECANIQUE / MECHANISCHE GRUPPE / GRUPO MECANICA / GRUPPO MECCANICA	1
6040427	31	RING / ANNEAU / RING / ANILLO / ANELLO	2
6000512	32	ELECTRIC CIRCUIT+SHELLS / CIRCUIT ELECTRIQUE+COQUILLES / STROMKREIS MIT GEHÄUSE / CIRCUITO ELECTRICO+CARCASAS / CIRCUITO ELETTRICO+GUSCI	1
6000658	32 01	RIGHT+LEFT SHELL / COQUES DROITE+GAUCHE / RECHTES UND LINKES GEHÄUSE / CARCASAS DERECHA+IZQUIERDA / COPPIA GUSCI DX+SX	1
6900646	32 03	SCREW / VIS / SCHRAUBE / TORNILLO / VITE 2,2 X 6,5	2
6760144	32 04	PIN / GOUPILLE / STIFT / PASADOR / SPINA CILINDRICA D.3X22	2
6000240	32 05	COMPL.ELECTR.CIRCUIT / CIRCUIT ELECTR.COMPL. / KOMPL. STROMKREIS / CIRCUITO ELECTR.COMPL. / CIRCUITO ELETTRICO COMPLETO	1
-	33	BATTERY / BATTERIE / AKKU / BATERIA / BATTERIA 14,4V-3,0Ah	1
6232426	43	LABEL / ETIQUETTE / SCHILD / ETIQUETA / ETICHETTA TG.0627	1
6232654	45	LABEL / ETIQUETTE / SCHILD / ETIQUETA / ETICHETTA TG.0891	1

English

Spare parts kit code no. 6000057 including items marked "K" in table is available as an accessory. When ordering spare parts always specify the following:

- code number of item
- name of item
- type of tool
- serial number of tool

Français

Un **kit de pièces détachées** est disponible sous le code article **6000057**. Il comprend les pièces repérées par la lettre "K".

Lors de la commande de pièces détachées, veuillez indiquer toujours les éléments suivants:

- numéro de code article de la pièce
- désignation de l'élément
- type de l'outil
- numéro de série de l'outil

Deutsch

Auf Anfrage kann das **Ersatzteilkit Bestell-Nr. 6000057** mit allen Ersatzteilen, die mit "K" markiert sind, geliefert werden.

Geben Sie bitte bei der Bestellung aller Ersatzteile folgende Informationen an:

- Artikelnummer des Ersatzteils
- Beschreibung des Ersatzteils
- Werkzeug Typ
- Seriennr. des Werkzeuges

Español

Bajo demanda está disponible el **Paquete de repuesto cod. 6000057** que comprende los elementos marcados con la "K".

Al pedir piezas de repuesto, indicar siempre los elementos siguientes:

- número de código del elemento
- descripción del elemento
- tipo de herramienta
- número de serie de la herramienta

Italiano

A richiesta, é disponibile la **Confezione ricambio cod. 6000057** comprendente i particolari contrassegnati dalla lettera "K".

Per ordinare parti di ricambio, specificare sempre i seguenti punti:

- numero di codice del componente
- denominazione del componente
- tipo di utensile
- numero di matricola dell'utensile



L'OUTIL N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION EN CONTINU; APRÈS AVOIR EFFECTUÉ UNE QUANTITÉ DE SERTISSAGES CONSÉCUTIVES À PARTIR D'UNE BATTERIE COMPLÈTEMENT CHARGÉE, AU MOMENT DU REMPLACEMENT DE LA BATTERIE, NOUS SUGGÉRONS D'OBSERVER UNE PÉRIODE D'ARRÊT POUR PERMETTRE LE REFROIDISSEMENT DE L'OUTIL. LAISSER REPOSER L'OUTIL MÊME EN CAS D'UTILISATION D'UN ALIMENTATEUR DE RÉSEAU.



PROTÉGER L'OUTIL DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ. L'EAU POURRAIT ENDOMMAGER L'OUTIL ET LA BATTERIE LES OUTILS HYDRO-ELECTRIQUE NE DEVRAIENT PAS ÊTRE UTILISÉS SOUS LA PLUIE ET SOUS L'EAU.

3.1) Utilisation du chargeur de batterie

Suivre attentivement les instructions indiquées sur le manuel.

3.2) Informations de caractère général sur l'utilisation des batteries

Pour un usage normal de la batterie, nous vous conseillons d'observer les règles suivantes:

- Utiliser la batterie jusqu'au moment où l'affichage automatique de l'énergie restante affiche 1-2 led; cela correspond à une situation de décharge presque complète sans toutefois compromettre leur durée.
- Faire particulièrement attention aux 2-3 premières recharges quand la batterie est neuve, pour assurer le maximum de sa capacité disponible.
- Au moment de son extraction de l'outil, si la batterie montre un échauffement modéré, attendre le refroidissement avant de la recharger.
- Laisser reposer le chargeur de batterie au moins 15 minutes entre les recharges.

4. ENTRETIEN

Cet outil est robuste, complètement scellé et ne nécessite aucune préoccupation ou entretien particulier. Les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour assurer une longévité optimum:

4.1) Nettoyage élémentaire

Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, l'outil doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits de pièces mobiles.

4.2) Rangement (Voir Fig. 3)

Au repos, pour protéger l'outil des coups accidentels et de la poussière, il convient de le ranger dans le coffret. Ce coffret (type **VAL P9-C**), adapté pour contenir l'outil, ses accessoires et 8 paires de matrices a comme dimensions 543x412x130 mm, (21.4x16.2x5.1 inches) et un poids de 2,2 kg (4.8 lbs).

5. ENVOI EN REVISION A Cembre

En cas de dysfonctionnement de l'appareil, merci de vous adresser à notre **Agent Régional** qui vous conseillera et le cas échéant vous donnera les instructions nécessaires pour envoyer l'outil à notre **Centre de Service le plus proche**. Dans ce cas, joindre une copie du Certificat d'Essai livré par **Cembre** avec l'outil ou, à défaut d'autres éléments de référence, indiquer la date d'achat approximative et numéro de série.


HYDRAULISCHES AKKU-PRESSWERKZEUG TYP
B135-C ; B135-CA


1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

WERKZEUG TYP:		B135-C	B135-CA
Anwendungsbereich:		Geeignet zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis zu einem Querschnitt von max. 400 mm² (800 MCM)	
Preßkraft	kN (sh ton):	130 (14.6)	
Arbeitsdruck	bar (psi):	700 (10,000)	
Abmessungen LxBxH	mm (inches):	361 x 94 x 302 (14.2 x 3.7 x 11.9)	
Gewicht inkl. Akku	kg (lbs):	6,4 (14.1)	6,7 (14.7)
Motor	Volt DC:	14.4	
Akku	Volt / Ah:	14.4 / 3.0 Li-Ion	14.4 / 3.0 Ni-MH
Akkuladegerät	Volt / Hz:	220 - 240 / 50 - 60	120 / 50 - 60
Empfohlenes Öl:		AGIP ARNICA 32 oder SHELL TELLUS TX 32 oder ähnliches.	
Kolbenvorschub:		Das Werkzeug ist mit einer Doppelkolbenhydraulik ausgerüstet, die ein schnelles Zusammenfahren der Presseinsätze ermöglicht. Beim Beginn des Pressvorganges wird auf den langsameren Arbeitshub umgeschaltet.	
Sicherheit:		Das Werkzeug ist mit einem Überdruckventil ausgestattet.	
Betriebstemperatur:		-15°C bis +40°C (+5°F bis +104°F)	
Lärmschutzbestimmung (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang 1, Nummer 1.7.4.2, Buchstabe u)			
– Der konstante Lärmpegel entsprechend Gewichtung A am Arbeitsplatz L_{pA} entspricht..... 75 dB (A)			
– Der höchste Lärmpegel entsprechend Gewichtung C am Arbeitsplatz L_{pCpeak} entspricht < 130 dB (C)			
– Die Lärmbelastung des Geräts L_{WA} entspricht..... 85,3 dB (A)			
Risiken aufgrund von Vibrationen (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang 1, Nummer 2.2.1.1)			
Messungen entsprechend der Normen UNI ENV 25349 und UNI EN 28662 Teil 1, unter repräsentativen Bedingungen haben gezeigt, daß der durchschnittliche Meßwert an den oberen Teilen, die den Vibrationen ausgesetzt sind, an den jeweiligen Achsen nicht den Wert von 2,5 m/sek² überschreitet.			

Die Akkupresse wird von einem **14,4 V** Gleichstromakku angetrieben und zeichnet sich durch das Fehlen jeglicher Vibrationen und ihre Laufruhe aus.
Die automatische Anzeige des Akkuladezustandes nach jedem Arbeitsgang ermöglicht ausserdem die ständige Kontrolle der verbliebenen Restladung.

SPARE PARTS LIST
PIECES DETACHEES
ERSATZTEILLISTE
LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO
LISTA DEI RICAMBI

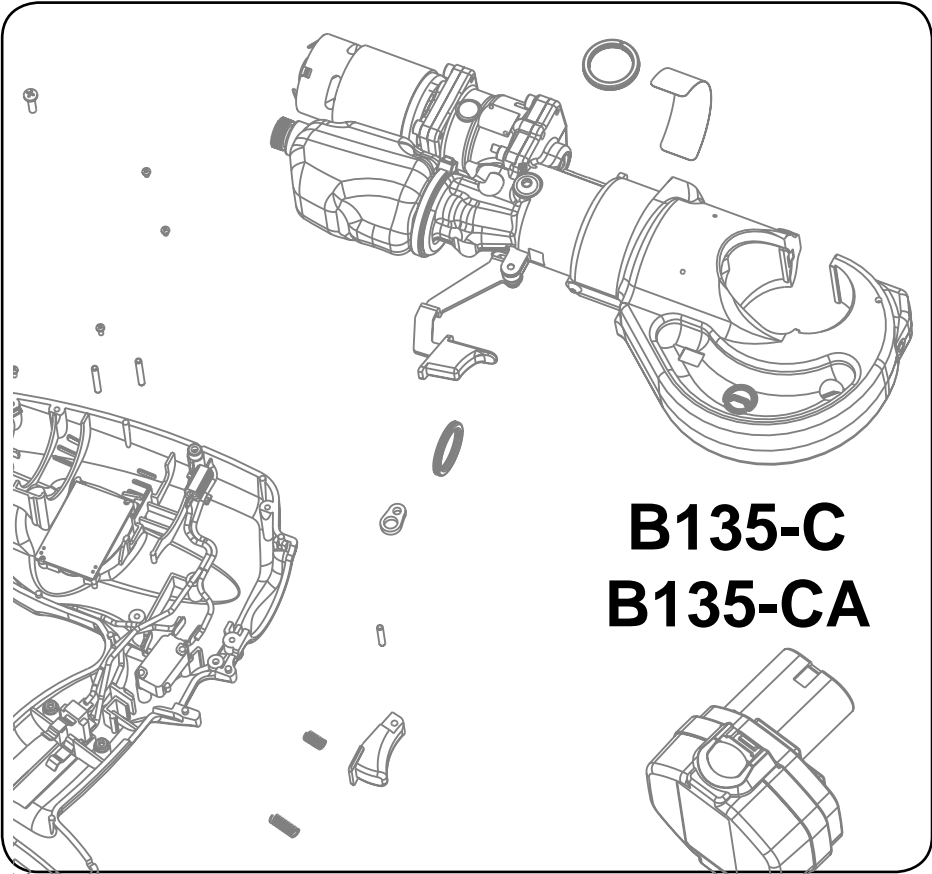

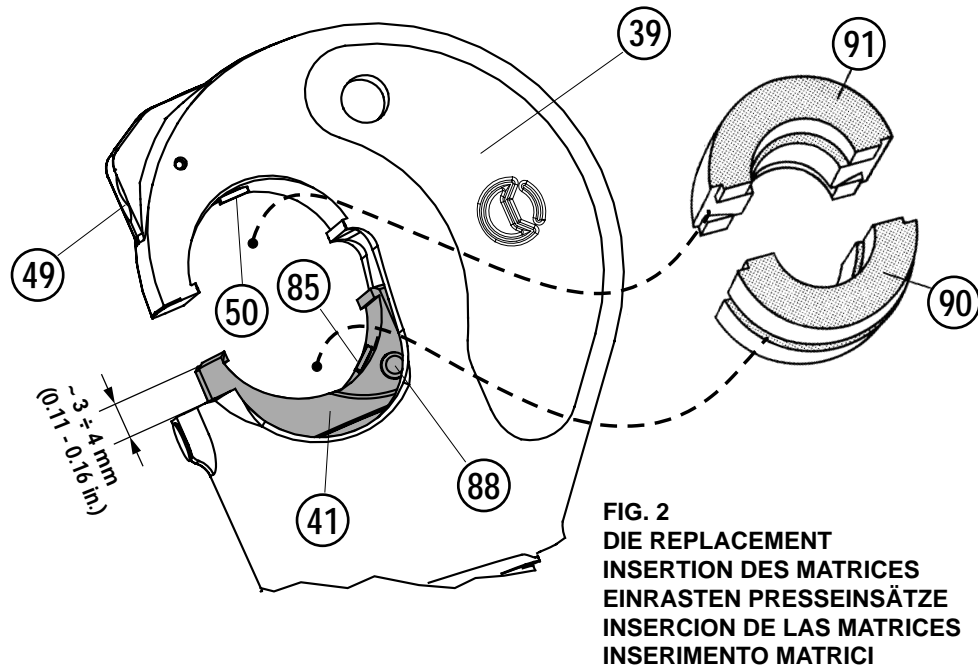

Unter der Bezeichnung “B135-C ; B135-CA” verstehen sich folgende Teile:

- Basisausführung inkl. Akku, Handgelenkriemen und Trageriemen
- Ersatzakku
- Ladegerät
- Kunststoffkoffer “VAL P9-C”

2. BEDIENUNGSHINWEISE

2.1) Vorbereitung (Siehe Bild 1, 2)

Das Werkzeug kann bequem am Griff oder mit dem an den Ringen (R und R1) befestigten Trageriemen (T) transportiert werden.

Wenn das Werkzeug in Ruhestellung ist, sind folgende Schritte notwendig:

- Passenden Presseinsatz auswählen.
- Druckknopf (49) zum Einsetzen des oberen Presseinsatzes (91) auf der Vorderseite des Presskopfes drücken, da sich damit der Arretierungsstift (50) anhebt und der Presseinsatz seitlich eingeschoben werden kann.
- Durch Drücken des Startknopfes (06) den Kolben (41) 3-4 mm (0.11 - 0.16 in.) vorfahren, Druckknopf (88) zum Einsetzen des unteren Presseinsatzes (90) auf dem Kolben drücken, da sich damit der Arretierungsstift (85) anhebt und der Presseinsatz seitlich eingeschoben werden kann.
- Den zu verpressenden Leiter in den Verbinder oder Kabelschuh einlegen.
- Positionieren Sie den Verbinder oder Kabelschuh an der vorgeschriebenen Position am Presseinsatz.




SETZEN SIE NIEMALS DAS WERKZEUG OHNE DIE PRESSEINSÄTZE UNTER DRUCK. DIES KÖNNTE ZU BESCHÄDIGUNGEN DES KOPF- UND KOLBENSITZES FÜHREN.

2.2) Positionierung

Durch Drücken des Startknopfes (06) beginnen Motor und Pumpe zu arbeiten und die Preßeinsätze nähern sich sehr schnell dem Verbinder oder Kabelschuh. Sobald der Startknopf (06) wieder losgelassen wird, halten Motor und Kolben, sofort an.

Die Presseinsätze müssen in die gewünschte Position am Verbinder oder Kabelschuh gebracht werden. Sollte diese nicht korrekt sein, muss das Werkzeug entsprechend Punkt 2.5 geöffnet werden und es kann neu positioniert werden.

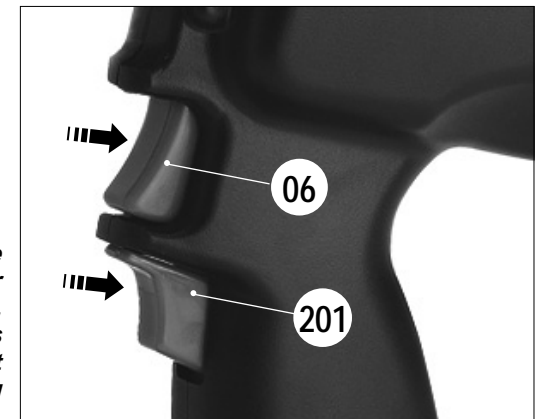

2.3) Verpressung

- Wird der Startknopf (06) weiter gedrückt fährt der Kolben (41) schnell vor. Sobald der Druckaufbau erfolgt, schaltet das Werkzeug automatisch um, die Presseinsätze fahren langsam zusammen und die Verpressung wird durchgeführt.
- Wir empfehlen, den Motor solange laufen zu lassen, bis das Überdruckventil mit einem “Klick” anspricht. Damit ist eine exakte Verpressung gewährleistet.

2.4) Drehbewegung des Kopfes

Das Werkzeug ist mit einem Kopf ausgerüstet, der um 180° drehbar ist und somit ein komfortables Arbeiten ermöglicht.

Der Kopf sollte keinesfalls in eine andere Position gedreht werden, während die Akkupresse unter Druck steht.

2.5) Öffnen der Presseinsätze

Drücken Sie kräftig den Druckablasshebel (201), der sich unterhalb des Startknopfes (06) befindet. Dadurch fährt der Kolben zurück und die Presseinsätze geben den Verbinder oder Kabelschuh frei.

2.6) Presseinsätze wechseln (Siehe Bild 2)

Für den Presseinsatzwechsel folgendermassen vorgehen:

– Oberer Presseinsatz (91)

Druckknopf (49) zum Einsetzen des oberen Presseinsatzes auf der Vorderseite des Presskopfes drücken, da sich damit der Arretierungsstift (50) anhebt und der Presseinsatz seitlich herausgeschoben werden kann.

– Unterer Presseinsatz (90)

Druckknopf (88) zum Einsetzen des unteren Presseinsatzes auf dem Kolben drücken, da sich damit der Arretierungsstift (85) anhebt und der Presseinsatz seitlich herausgeschoben werden kann.

Bei dieser Tätigkeit ist es von Vorteil, wenn der Kolben (41) 3-4 mm vorgefahren wird.


2.7) Akkuladung

Beim Loslassen des Startknopfes wird das Ladeniveau des Akkus automatisch für 5 Sekunden auf der Ladeanzeige (04) angezeigt, wodurch eine sofortige Kontrolle der restlichen Akkukapazität möglich ist:

10 LED eingeschaltet: Maximale Ladung

5 LED eingeschaltet: Ladung zu 50 %

1 LED eingeschaltet: Minimale Ladung

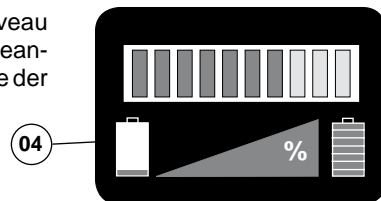

Zum Auswechseln des leeren Akkus müssen die beiden mit "PUSH" gekennzeichneten Punkte gleichzeitig gedrückt werden. Anschliessend muss der leere Akku aus seinem Sitz genommen und der neue Akku eingesetzt werden.

3. HINWEISE

Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen ist sicherzustellen, dass sich keine spannungsführenden Teile in unmittelbarer Nähe des Arbeitsbereiches befinden. Ansonsten muss durch geeignete Massnahmenentsprechend der EN 50110-1 der Arbeitsbereich abgesichert werden.



DIESES WERKZEUG NICHT AN ODERIN DER NÄHE VON STROMFÜHRENDEN LEITUNGEN VERWENDEN, OHNE AUSREICHENDE SCHUTZMASSNAHMEN!

EINE NICHTBEACHTUNG VON DEN SCHUTZMASSNAHMEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.



L'UTENSILE NON È ADATTO AD UN UTILIZZO CONTINUO; DOPO AVER ESEGUITO IL NUMERO DI COMPRESSIONI CONSECUTIVE CONSENTITE DA UNA BATTERIA COMPLETAMENTE CARICA, IN OCCASIONE DEL CAMBIO BATTERIA CONSIGLIAMO UN OPPORTUNO PERIODO DI PAUSA PER PERMETTERE IL RAFFREDDAMENTO DELL'UTENSILE. OSSERVARE OPPORTUNI PERIODI DI PAUSA ANCHE UTILIZZANDO ALIMENTATORI ESTERNI.



PROTEGGERE L'UTENSILE DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ. L'ACQUA POTREBBE DANNEGGIARE L'UTENSILE E LA BATTERIA. GLI UTENSILI ELETTRO-OLEODINAMICI NON DOVREBBERO ESSERE USATI SOTTO LA PIOGGIA O SOTTO ACQUA.

3.1) Utilizzo del caricabatterie

Seguire attentamente le istruzioni dettagliate sul relativo manuale.

3.2) Informazioni di carattere generale sull'uso delle batterie

Per un uso corretto delle batterie, vi consigliamo di attenervi alle seguenti regole:

- Utilizzare la batteria fino a che la visualizzazione automatica dell'energia residua mostri 1-2 led; ciò corrisponde ad una situazione di scarica quasi completa della batteria, senza peraltro che ne sia compromessa la durata di vita.
- Fare particolare attenzione alle prime 2 o 3 ricariche quando la batteria è nuova, per assicurarsi il massimo della capacità disponibile.
- Al momento dell'estrazione dall'utensile, nel caso la batteria manifestasse un moderato riscaldamento, aspettare che si raffreddi prima della ricarica.
- Lasciare riposare almeno 15 minuti il caricabatteria tra una ricarica e l'altra.

4. MANUTENZIONE

L'utensile è robusto, completamente sigillato e non richiede attenzioni particolari; per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

4.1) Accurata pulizia

Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per gli apparecchiatura oleodinamica. Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire l'utensile con uno straccio pulito, avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di esso, specialmente vicino alle parti mobili.

4.2) Custodia (Rif. a Fig. 3)

Per proteggere l'utensile da urti accidentali e dalla polvere, quando non viene utilizzato, è bene custodirlo nell'apposita valigetta in materiale plastico accuratamente chiusa.

Questa valigetta (tipo **VAL P9-C**) ha dimensioni 543x412x130 mm (21.4x16.2x5.1 inches) pesa 2,2 kg (4.8 lbs) ed è adatta al contenimento dell'utensile, degli accessori e fino a 8 coppie di matrici.

5. RESA ALLA Cembre PER REVISIONE

In caso di guasto contattare il nostro **Agente di Zona** il quale vi consiglierà in merito e fornirà le istruzioni necessarie per l'invio dell'utensile alla nostra **Sede**; se possibile, allegare copia del Certificato di Collaudo a suo tempo fornito dalla **Cembre** con l'utensile oppure, in mancanza di altri riferimenti, indicare la data approssimativa di acquisto.

- Dopo l'intervento della valvola di max. pressione, anche mantenendo in azione il motore, poiché l'olio viene deviato direttamente nel serbatoio, non si ottiene ulteriore spinta sulle matrici.

2.4) Rotazione della testa

La testa dell'utensile può ruotare di 180° rispetto al corpo, permettendo così all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più agevole.

Attenzione: non forzare la testa tentando di ruotarla quando l'utensile è in pressione.

2.5) Sblocco delle matrici

Premendo a fondo la leva di sblocco pressione (201), posta al di sotto del pulsante (06) si otterrà il ritorno del pistone con conseguente apertura delle matrici.

2.6) Cambio delle matrici (Rif. a Fig. 2)

Per effettuare il cambio delle matrici operare come segue:

– Matrice superiore (91)

Sfilare la matrice dalle sue guide tenendo premuto il pistoncino di sblocco (49) in modo da annullare l'azione di ritenuta del pistoncino (50) e inserire la nuova matrice nelle guide fino al suo bloccaggio.

– Matrice inferiore (90)

Sfilare la matrice dalle sue guide tenendo premuto il pistoncino di sblocco (88) in modo da annullare l'azione di ritenuta del pistoncino (85) e inserire la nuova matrice nelle guide fino al suo bloccaggio.

Si consiglia di far avanzare di 3-4 mm il pistone (41) per facilitare l'operazione.


2.7) Autonomia della batteria

Al rilascio del pulsante di comando, il livello di carica della batteria è visualizzato automaticamente per 5 secondi sull'indicatore di carica (04), ciò permette di conoscere immediatamente l'autonomia residua:

10 led accesi: massima autonomia

5 led accesi: autonomia al 50 %

1 led acceso: minima autonomia

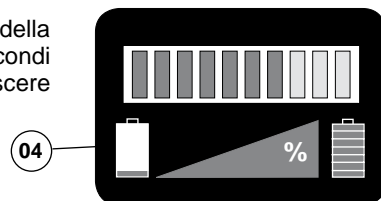

Per la sostituzione della batteria esaurita basterà premere contemporaneamente i due punti indicati dalle scritte "PUSH", estrarre la batteria scarica dalla sua sede ed inserire a fondo quella carica.

3. AVVERTENZE

Prima di iniziare lavori su equipaggiamenti elettrici, assicurarsi che non vi siano parti in tensione nelle immediate vicinanze della zona di lavoro; in caso contrario adottare le precauzioni necessarie per operare vicino a parti tensione in conformità alla norma EN50110-1.



NON USARE QUESTO UTENSILE SU O VICINO A CONDUTTORI IN TENSIONE, SENZA SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ADEGUATI.

L'INOSSERVANZA DI QUESTA PRECAUZIONE POTREBBE CAUSARE LESIONI GRAVI O MORTALI.



DIE AKKUWERKZEUGE SIND NICHT FÜR EINEN DAUEREINSATZ GEEIGNET. WENN EIN VOLL GELADENER AKKU DURCH HINTEREINANDER AUSGEFÜHRTE VERPRES- Sungen GETAUSCHT WERDEN MUSS, EMPFEHLEN WIR VOR DEM AKKUWECHSEL DAS WERKZEUG EINE ANGEMESSENE ZEIT ABKÜHLEN ZU LASSEN. DAS SCHALTNETZTEIL IST NICHT FÜR DEN DAUERBETRIEB GEEIGNET!



DAS WERKZEUG VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN. WASSER KÖNNTE DAS WERKZEUG UND DEN AKKU BESCHÄDIGEN. ELEKTROHYDRAULISCHE WERK- ZEUGE SOLLTEN NICHT IM REGEN ODER UNTER FLIEßENDEM WASSER EINGESETZT WERDEN.

3.1) Verwendung des Ladegerätes

Die in der Bedienungsanleitung gegebenen Hinweise sind zu befolgen.

3.2) Allgemeine Informationen über den Gebrauch der Akkus

Wir empfehlen folgende Regel zu befolgen, um die Akkus auf korrekte Weise zu verwenden:

- Die Akkus so lange verwenden, bis bei der automatischen Energieanzeige 1 bis 2 Led ersichtlich sind. Dies entspricht einem Zustand von fast vollständiger Entladung des Akkus, ohne das ihre Leistung dadurch gefährdet wird.
- Beachten Sie bitte, das bei neuen Akkus nach den ersten 2-3 Ladezyklen die maximale Kapazität zur Verfügung steht.
- Sollte der Akku leicht warm sein, empfiehlt es sich mit der Wiederaufladung zu warten.
- Das Ladegerät sollte mindestens 15 Minuten zwischen einer Wiederaufladung und der nächsten ruhen.

4. WARTUNG

Das Werkzeug ist robust und benötigt keine spezielle Pflege oder Instandhaltung.

Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

4.1) Pflege

Dieses hydraulische Werkzeug sollte vor starker Verschmutzung geschützt werden, da dies für ein hydraulisches System gefährlich ist. Jeden Tag nach der Arbeit sollte das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub gereinigt werden, besonders die beweglichen Teile.

4.2) Lagerung (Siehe Bild 3)

Wenn das Werkzeug nicht benötigt wird, sollte es im Kunststoffkoffer gelagert werden und ist somit gegen Beschädigungen wie durch Stoß und Staub geschützt.

Die Kunststoffkassette Typ **VAL P9-C** hat folgende Abmessungen 543x412x130 mm (21.4x16.2x5.1 inches) und ein Gewicht von 2,2 kg (4.8 lbs), geeignet zum Lagern vom Werkzeug und Zubehör sowie auch 8 Paar Presseinsätzen.

5. EINSCHICKEN AN Cembre ZUR ÜBERPRÜFUNG

Sollten am Gerät Fehler auftauchen, wenden Sie sich bitte an unsere Gebietsvertretung, welche Sie gerne beraten und Ihnen alle nötigen Informationen zum Einschicken des Gerätes an unseren Hauptsitz geben wird. Wenn vorhanden, legen Sie bitte dem Gerät das von **Cembre** mitgelieferte Überprüfungszeugnis bei; In Ermangelung dieser Informationen geben Sie bitte an, wann Sie das Gerät erworben haben.

HERRAMIENTA HIDRAULICA DE COMPRESIÓN A BATERÍA TIPO B135-C ; B135-CA

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

HERRAMIENTA TIPO:	B135-C		B135-CA	
Campo de aplicación:	para la instalación de conectores eléctricos por compresión para conductores en general hasta 400 mm² (800 MCM)			
Fuerza desarrollada kN (sh ton):	130 (14.6)			
Présion nominal de trabajo bar (psi):	700 (10,000)			
Dimensiones LxAxA mm (inches):	361 x 94 x 302 (14.2 x 3.7 x 11.9)			
Peso con batería kg (lbs):	6,4 (14.1)		6,7 (14.7)	
Motor Volt DC:	14.4			
Batería tipo Volt / Ah:	14.4 / 3.0 Li-Ion		14.4 / 3.0 Ni-MH	
Cargador de batería Volt / Hz:	220 - 240 / 50 - 60		120 / 50 - 60	
Aceite recomendado:	AGIP ARNICA 32 o SHELL TELLUS TX 32 o equivalentes			
Velocidad de avance:	son dos: una rápida de aproximación de las matrices y otra más lenta de compresión. El paso de una a otra velocidad es automático.			
Seguridad:	la herramienta está provista de válvula de sobrepresión.			
Temperatura de funcionamiento:	-15°C a +40°C (+5°F a +104°F)			
Nivel sonoro aéreo (Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 1.7.4.2, letra u) – El nivel de presión acústica continua equivalente ponderado A en el puesto de trabajo L_{pA} es de 75 dB (A) – El nivel máximo de la presión acústica instantánea ponderada C en el puesto de trabajo L_{pCPeak} es..... < 130 dB (C) – El nivel de potencia acústica emitida por la máquina L_{WA} es igual a 85,3 dB (A)				
Riesgos debidos a las vibraciones (Directiva 2006/42/CE, anexo 1, punto 2.2.1.1) Medidas realizadas según las indicaciones de las Normas UNI ENV 25349 y UNI EN 28662 parte 1ª, en condiciones de utilización ampliamente representativas respecto a las que se encuentran normalmente, atestan que el valor cuadrático medio ponderado en frecuencia, de la aceleración a la que están expuestos los miembros superiores para cada eje biodinámico de referencia, no supera los 2,5 m/sec².				

La herramienta hidráulica funciona con alimentación a **14,4 V** mediante una batería. Se trata de una herramienta silenciosa y libre de vibraciones. La visualización automática del nivel de carga de la batería al término de cada operación permite saber inmediatamente cuanta autonomía queda.

Con la sigla “**B135-C ; B135-CA**” si identifica l'assieme formato da:

- Utensile base completo di **batteria, cinghia da polso e tracolla**
- **Batteria di riserva**
- **Caricabatterie**
- **Valigetta di contenimento tipo “VAL P9-C”**

2. ISTRUZIONI PER L'USO

2.1) Preparazione (Rif. a Fig. 1, 2)

L'utensile può essere trasportato agevolmente tramite l'impugnatura o la tracolla (T) fissata agli anelli (R e R1).

Con l'utensile in posizione di riposo operare come segue:


- Scegliere la coppia di matrici adatta alla connessione da effettuare.
- Inserire la matrice (91) nelle guide superiori della testa (39) dell'utensile fino al suo bloccaggio col pistoncino (50); per facilitare l'inserimento della matrice tenere premuto il pistoncino (49).
- Agendo sul pulsante di azionamento (06) far avanzare 3-4 mm (0.11 - 0.16 in.) il pistone (41) per inserire l'altra matrice (90) nelle guide ricavate sul pistone fino al suo bloccaggio col pistoncino (85); per facilitare l'inserimento della matrice tenere premuto il pistoncino (88).
- Infilare il conduttore nel connettore.
- Posizionare quest' ultimo fra le due matrici allineando la zona da comprimere con l'impronta delle matrici stesse.

! MAI METTERE IN PRESSIONE L'UTENSILE SENZA LE MATRICI INSERITE, CIÒ POTREBBE CAUSARE IL DANNEGGIAMENTO DELLE SEDI DELLA TESTA E DEL PISTONE.

2.2) Accostamento delle matrici

Agendo sul pulsante di azionamento (06) si avvia il gruppo motore-pompa; il pistone (41) avanzerà velocemente portando le matrici in contatto con il connettore: rilasciando il pulsante (06) si otterrà l'immediato arresto sia del motore che del movimento delle matrici.

Assicurarsi che le matrici si trovino esattamente in corrispondenza con la zona da comprimere; in caso contrario riaprirle seguendo le istruzioni al § 2.5 e riposizionare il connettore.

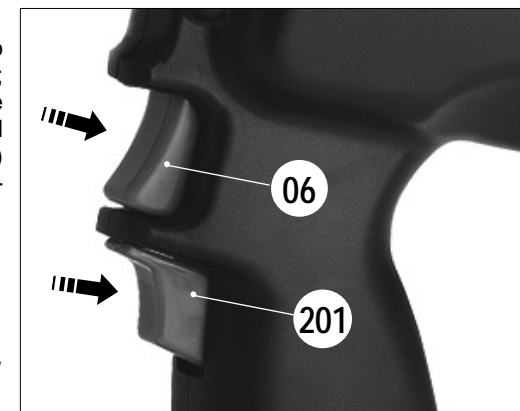

2.3) Compressione

- Mantenendo premuto il pulsante di azionamento (06) si passerà automaticamente dall'alta alla bassa velocità; il pistone (41) avanzerà progressivamente fino a portare le matrici in battuta tra loro.
- Consigliamo comunque di azionare il motore fino all'intervento della valvola di massima pressione della quale si avvertirà chiaramente lo scatto.

UTENSILE OLEODINAMICO DA COMPRESSIONE A BATTERIA TIPO B135-C ; B135-CA

1. CARATTERISTICHE GENERALI

UTENSILE TIPO:	B135-C		B135-CA	
Campo di applicazione:	adatto all'installazione di connettori elettrici a compressione per conduttori in genere fino a 400 mm ² (800 MCM)			
Forza sviluppata	kN (sh ton):	130 (14.6)		
Pressione nom.di esercizio	bar (psi):	700 (10,000)		
Dimensioni LxLxA	mm (inches):	361 x 94 x 302 (14.2 x 3.7 x 11.9)		
Peso con batteria	kg (lbs):	6,4 (14.1)	6,7 (14.7)	
Motore	Volt DC:	14.4		
Batteria	Volt / Ah:	14.4 / 3.0 Li-Ion	14.4 / 3.0 Ni-MH	
Alim. caricabatteria	Volt / Hz:	220 - 240 / 50 - 60	120 / 50 - 60	
Olio consigliato:	AGIP ARNICA 32 o SHELL TELLUS TX 32 o equivalenti.			
Velocità di avanzamento:	sono due: una rapida di avvicinamento delle matrici al connettore ed una più lenta di compressione. La commutazione da una all'altra é automatica.			
Sicurezza:	l'utensile è munito di valvola di massima pressione.			
Temperatura di funzionamento:	-15°C a +40°C (+5°F a +104°F)			
Rumore Aereo (Direttiva 2006/42/CE, allegato 1, punto 1.7.4.2, lettera u)				
– Il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nel posto di lavoro L _{pa} è pari a..... 75 dB (A)				
– Il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nel posto di lavoro L _{pcPeak} è < 130 dB (C)				
– Il livello di potenza acustica emessa dalla macchina L _{WA} è pari a..... 85,3 dB (A)				
Rischi dovuti alle vibrazioni (Direttiva 2006/42/CE, allegato 1, punto 2.2.1.1)				
Rilievi condotti, secondo le indicazioni delle Norme UNI ENV 25349 e UNI EN 28662 parte 1 ^a , in condizioni di utilizzo ampiamente rappresentative rispetto a quelle normalmente riscontrabili, attestano che il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori, per ciascuno degli assi biodinamici di riferimento, non supera i 2,5 m/sec ² .				

L'utensile oleodinamico è alimentato a **14,4 V** tramite batteria; si tratta di un utensile silenzioso e praticamente privo di vibrazioni.
La visualizzazione automatica del livello di carica della batteria dopo ogni operazione, permette di conoscere immediatamente l'autonomia residua.

Con la sigla “**B135-C ; B135-CA**” se identifica el conjunto formado por:

- Herramienta base con **batería, correa de sujeción y correa de transporte**
- **Batería de reserva**
- **Cargador de batería**
- **Cofre de almacenamiento tipo “VAL P9-C”**

2. INSTRUCCIONES DE USO

2.1) Preparación (Ref. a Fig. 1, 2)

La herramienta puede ser transportada fácilmente por medio del asidero o la correa de transporte (T) fijada a los anillos (R y R1).

Con la herramienta en posición de reposo opere como sigue:


- Seleccione la matriz adecuada para la conexión a efectuar.
- Inserte la matriz (91) en el hueco-guía superior, de la cabeza (39) de la herramienta, hasta su bloqueo con el pistoncillo fija-matriz (50).
Para facilitar la inserción de la matriz, mantenga presionado el pistoncillo (49).
- Apretando el pulsador (06) avanzar de 3-4 mm (0.11 - 0.16 in.) el pistón (41) y inserte la otra matriz (90) en la guía, localizada sobre la cabeza del pistón hasta su bloqueo con el pistoncillo fija-matriz (85). Para facilitar la inserción de la matriz, mantenga presionado el pistoncillo desbloqueador (88).
- Introduzca el conductor en el conector.
- Coloque este último entre las dos matrices, alineando la zona a comprimir con la marca de las matrices.

⚠ NO PRESIONE NUNCA LA HERRAMIENTA SIN LAS MATRICES INSERTAS EN SU LUGAR, EN LA CABEZA, ESTO PODRÍA OCASIONAR DAÑOS A LOS ALOJAMIENTOS DE LA CABEZA Y DEL PISTÓN.

2.2) Aproximación de las matrices

Apertando el pulsador (06) de accionamiento se pone en marcha el grupo motor-bomba: el pistón (41) avanzará rápidamente poniendo las matrices en contacto con el conector.
Soltando el pulsador (06) se detienen inmediatamente tanto el motor como el movimiento de las matrices.

Asegúrese de que las matrices se encuentran exactamente en correspondencia con la zona a comprimir; en caso contrario, vuelva a abrir, siguiendo las instrucciones del punto 2.4 y vuelva a colocar el conector.

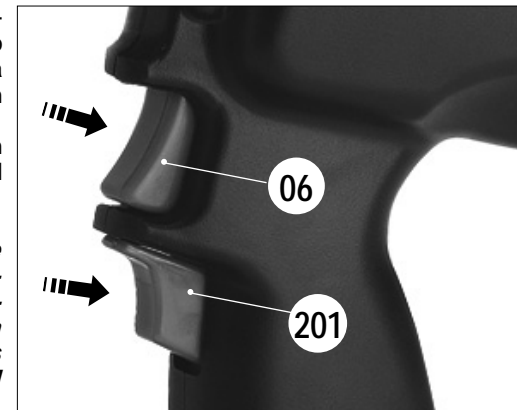

2.3) Compresión

- Manteniendo apretado el pulsador de accionamiento (06) el motor continúa girando: Se pasará automáticamente de la alta a la baja velocidad; el pistón (41) avanzará progresivamente hasta llevar las matrices a chocarse entre ellas.
- Aconsejamos de todas maneras accionar el motor hasta que la válvula de sobrepresión intervenga; de esta válvula se notará claramente el arranque.

- Después de la intervención de la válvula de sobrepresión, incluso manteniendo accionado el motor, puesto que el aceite es desviado directamente al depósito, no se obtiene ningún empuje sobre las matrices.

2.4) Rotación de la cabeza

La cabeza de la herramienta puede rotar de 180° respecto al cuerpo, permitiendo al operario realizar el trabajo en la posición más adecuada.

Atención: *no fuerce la cabeza, intentando rotarla, mientras el circuito hidráulico esté presurizado.*

2.5) Desbloqueo de las matrices

Apretando a fondo la palanca de desbloqueo de la presión (201) que se encuentra en el cuerpo de la herramienta por debajo del pulsador de accionamiento (06) se obtendrá el retorno del pistón con la consiguiente apertura de las matrices.

2.6) Cambio de las matrices (Ref. Fig. 2)


Para efectuar el cambio de las matrices, actúe como sigue:

- **Matriz superior** (91)
Desencaje la matriz de sus guías, manteniendo presionado el pistoncillo desbloqueador (49), con el fin de anular la acción de retención del pistoncillo fija matrices (50). Inserte la nueva matriz en sus guías, hasta su bloqueo.
- **Matriz inferior** (90)
Desencaje la matriz de sus guías, manteniendo presionado el pistoncillo desbloqueador (88), con el fin de anular la acción de retención del pistoncillo fija matrices (85). Inserte la nueva matriz en sus guías, hasta su bloqueo.
Es aconsejable avanzar de 3-4 mm el pistón (41) para facilitar la operación.

2.7) Autonomía de la batería

Al soltar el botón de mando, el nivel de carga de la batería es visualizado automáticamente durante 5 segundos sobre el indicador de carga (04), esto permite conocer inmediatamente la autonomía restante:

- 10 led encendidos: autonomía máxima
- 5 led encendidos: autonomía al 50 %
- 1 led encendido: autonomía mínima

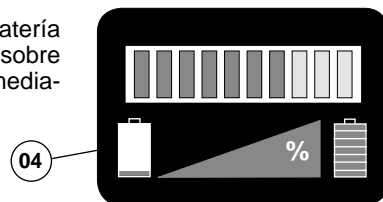

Para el reemplazamiento de la batería bastará con pulsar contemporáneamente los dos puntos indicados por los letreros **"PUSH"**, sacar la batería descargada de su alojamiento e introducir a fondo la que está cargada.

3. ADVERTENCIAS

Antes de empezar obras sobre elementos eléctricos, cerciorarse que no hay partes en tensión en las proximidades de la zona de trabajo; en caso contrario adoptar las precauciones necesarias para trabajar cerca de elementos en tensión en conformidad con la normativa EN50110 -1.



NO USAR ESTA HERRAMIENTA SOBRE O CERCA DE CONDUCTORES EN TENSIÓN, SIN SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADA.
LA NO OBSERVACION DE ESTA MEDIDA PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O MORTALES.



LA HERRAMIENTA NO ESTA PREPARADA PARA UN EMPLEO CONTINUO; UNA VEZ EJECUTADO EL NUMERO DE OPERACIONES MÁXIMO PERMITIDO POR UNA BATERÍA, A LA HORA DE CAMBIARLA, ACONSEJAMOS UN OPORTUNO PERÍODO DE PAUSA PARA PERMITIR EL ENFRIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA MISMA.
TAMBIÉN UTILIZANDO ALIMENTADORES DE RED OBSERVAR OPORTUNOS PERÍODOS DE PAUSA.



PROTEGER LA HERRAMIENTA DE LA LLUVIA Y LA HUMEDAD. EL AGUA PODRÍA DAÑAR LA HERRAMIENTA Y LA BATERÍA. LAS HERRAMIENTAS ELECTROHIDRÁULICAS NO DEBERÍAN FUNCIONAR BAJO LA LLUVIA O DEBAJO DEL AGUA.

3.1) Utilización del cargador de batería

Seguir atentamente las instrucciones detalladas en el manual correspondiente.

3.2) Informaciones de carácter general sobre la utilización de las baterías

Para un uso correcto de las baterías, les aconsejamos atenerse a las siguientes reglas:

- Utilizar la batería hasta que la visualización automática de la energía restante muestre 1-2 led; esto corresponde a una situación de descarga casi completa de la batería, sin que por otra parte la duración de su vida quede comprometida.
- Estar particularmente atento a las 2-3 primeras recargas cuando la batería está nueva, para asegurarse el máximo de la capacidad disponible.
- En el momento de la extracción de la herramienta, en caso de que la batería manifestase cierto calentamiento, esperar a que se enfríe antes de la recarga.
- Dejar reposar el cargador de batería por lo menos 15 minutos entre una recarga y otra.

4. MANTENIMIENTO

Esta herramienta es robusta, completamente precintada y no requiere cuidados especiales para obtener un funcionamiento correcto, bastará tener algunas precauciones sencillas:

4.1) Limpieza adecuada

Tenga presente que el polvo, la arena y la suciedad en general, representan un peligro para toda herramienta hidráulica. Tras cada día de uso, se debe limpiar la herramienta con un trapo limpio, teniendo cuidado de eliminar la suciedad depositada, especialmente junto a las partes móviles.

4.2) Almacenamiento (Ref. a Fig. 3)

Para proteger la herramienta de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla cerrada en su estuche de plástico de cierre hermético. Dicho estuche tipo **VAL P9-C** de dimensiones 543x412x130 mm (21.4x16.2x5.1 in.), pesa 2,2 kg (4.8 lbs). Es apropiado para almacenar la herramienta, los accesorios, además hasta 8 parejas de matrices.

5. DEVOLUCION A Cembre PARA REVISIONES

En caso de fallo de la herramienta, contactar con nuestro **Agente de Zona** quien les aconsejará y eventualmente les facilitará las instrucciones necesarias para remitir la herramienta a nuestro **centro de servicio más cercano**. En tal caso, adjuntar a ser posible una copia del Certificado de Ensayo entregado en su día por **Cembre** con la herramienta o a falta de otro elemento de referencia indicar la fecha de compra aproximada y el número de serie.